



1200001 Universalklammer zum Halten und Abstützen

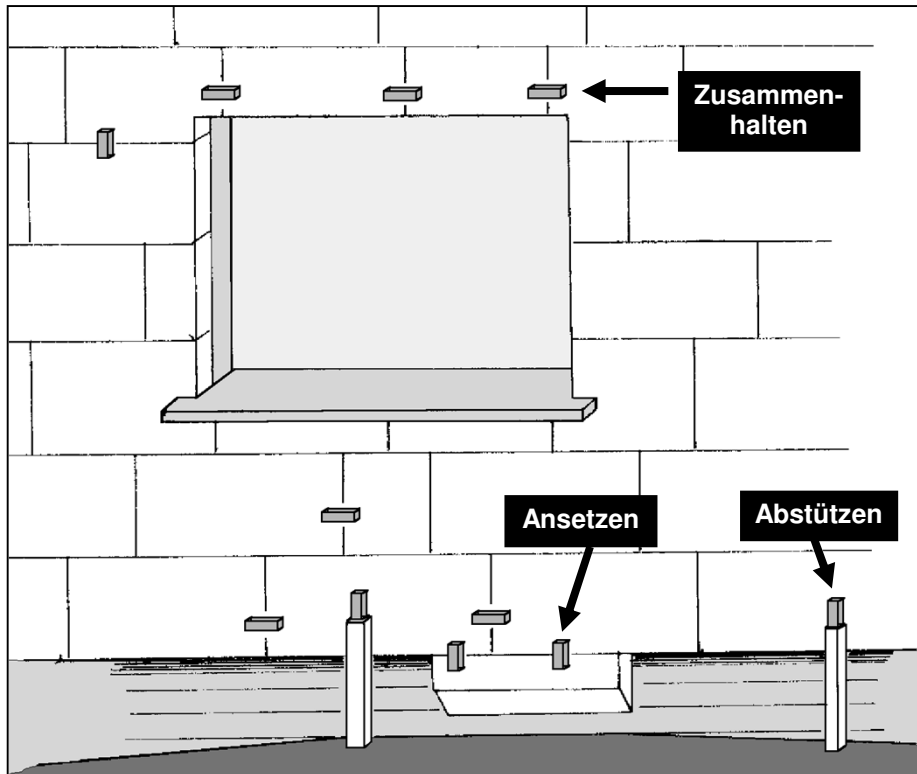

Die Universalklammer bietet diverse Einsatzmöglichkeiten um ein Abrutschen der Dämmplatten zu verhindern.

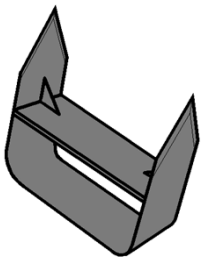

Anwendung:

- Klammer einseitig zuerst bis zur Hälfte einstossen
- Zweite Klammerspitze ansetzen und ganze Klammer bis zum Steg in Dämmstoff stossen.
- Nach Trocknung des Klebers, Klammern wieder einsammeln und weiterverwenden. Kein Verschleiss !